

Vsebina

Kratek pregled.....	3
Opis bazne postaje.....	3
Opis slušalke	4
Opis ikon	6
Osnovne funkcije	7
Prijava slušalke.....	7
Osnovne nastavitve omrežja.....	8
Preverjanje stanja linije.....	9
Vklop in izklop slušalke	9
Nastavitev glasnosti zvonjenja.....	9
Zaklep/odklep tipkovnice.....	10
Lociranje slušalke	10
Vklop/izklop tihega načina.....	10
Vodič skozi izbirni meni.....	11
Glavni meni	11
Podmeni.....	11
Vrnitev na osnovni meni	12
Poimenovanje slušalke.....	13
Jezik.....	13
Zvonjenja.....	13
Ohranjevalnik zaslona.....	14
Barvne sheme	14
Osvetlitev tipkovnice	14
Svetlobno opozorilo	14
Datum in ura	15
Upravljanje s stiki.....	16
Lokalni imenik	16
Uporaba alfanumeričnih znakov.....	16
Dodajanje kontaktov.....	17
Spreminjanje kontaktov.....	18
Brisanje kontaktov	18
Iskanje kontaktov.....	18
Klicanje iz lokalnega imenika	19

Črni seznam.....	19
Oddaljeni telefonski imenik	20
Zgodovina klicev.....	20
Hitro izbiranje	22
Določanje tipke za hitro izbiranje	22
Brisanje tipke za hitro izbiranje	22
Klicanje z uporabo tipke za hitro izbiranje	22
Avtomatski odgovor	23
Avtomatski interkom	23

Kratek pregled


To poglavje ponuja pregled prenosnega W52P IP DECT telefona:

- ① Opis bazne enote
- ② Opis slušalke
- ③ Opis prikazanih podatkov na LCD zaslonu
- ④ Razlaga simbolov

Če želite dodatne informacije ali pomoč pri uporabi novega telefona, prosimo kontaktirajte vašega sistemskega administratorja.

Opis bazne postaje

Po končanem zagonu bazne enote in uspešni registraciji slušalke, vse tri LED diode svetijo zeleno.

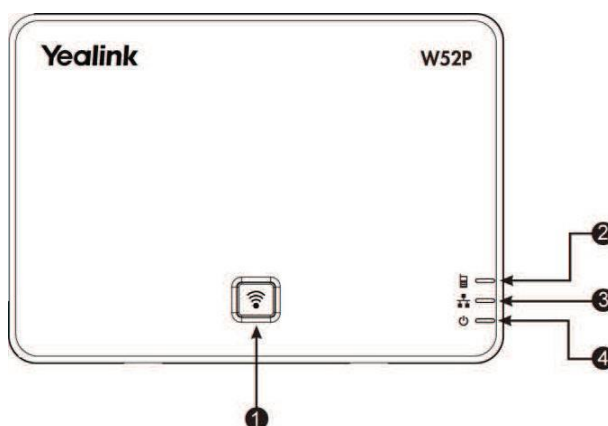


Opis komponent na W52P bazni enoti:

	Zadeva	Opis
	Tipka	Locira založeno slušalko. Začne postopek prijave slušalke
❖	LED za prijavo	Indicira stanje bazne enote. Hitro utripanje zelene LED pomeni nalaganje. Počasno utripanje zelene LED pomeni možnost prijave nove slušalke. Zelena LED sveti, ko je na bazno enoto prijavljena vsaj ena slušalka.

	Zadeva	Opis
®	LED za stanje omrežja	Indicira stanje omrežja. Počasno utripanje LED pomeni da mreža ni na voljo Zelena LED sveti, ko je omrežje na voljo.
@	LED stanja delovanja	Indicira stanje delovanja. Počasno utripanje zelene LED pomeni nadgradnjo programske opreme ali proces ponovnega zagona. . Zelena LED sveti, ko je v stanju delovanja

Opis slušalke

Glavni komponenti W52P/W52H slušalke sta LCD prikazovalnik in tipkovnica.

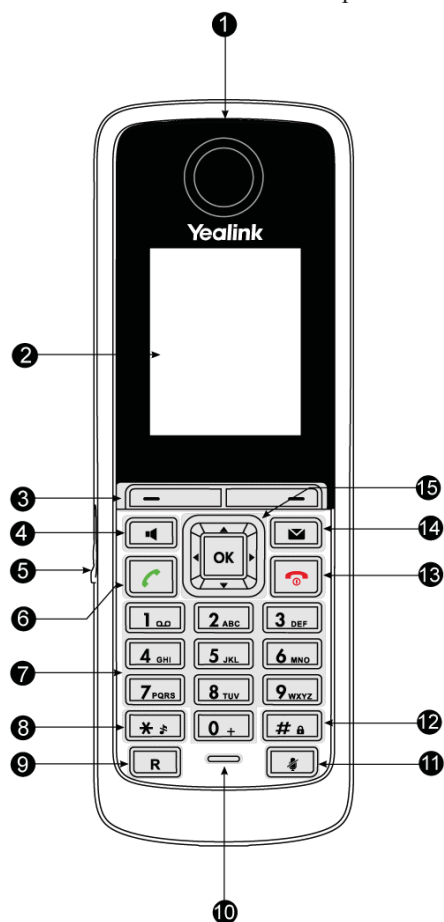

Navodila za W52P/W52H:

	Zadeva	Opis
1	Zvočnik za uho	Predvaja zvok med pogovorom.
2	LCD	Prikazuje stanje klica, ikone stanja slušalke, sporočila, ..
3	Hitre tipke	Spreminjajo pomen glede na stanje menija, kjer se nahajamo.
4	Tipka za prostoročno	Preklaplja med zvočnikom za uho in zvočnikom za prostoročno. Sprejme dohodni klic.
5	Priklop naglavnih	Omogoča priklop naglavnih slušalk
6	Zelena tipka	Sprejme dohodni klic. Prikaže klicane številke. Vzpostavi klic.
7	Tipkovnica	Nudi vpis števil, črk in ostalih znakov.
8	Zvezda	Vpiše simbol zvezde. Preklaplja med tihim in glasnim načinom.
9	Tipka za prevezavo	Preveže klic drugemu uporabniku.
10	Mikrofon	Sprejema zvok med klicem.
11	Tipka nemo	Vklaplja in izklaplja nemi način.
12	Lojtra	Vpiše simbol lojtre. Odklene ali zaklene tipkovnico. Preklopi med načinom vnosa.
	Rdeča tipka	Daljši pritisk vrne na domači zaslon. Daljši pritisk na domačem zaslonu ugasne slušalko. Prekine ali zavrne klic.
13	Tipka za sporočila	Prikazuje nova glasovna sporočila ali zgrešene klice. Nudi dostop do glasovne pošte ali seznama zgrešenih klicev. Prikazuje, da se slušalka posodablja.
		Premik po meniju. Premik kazalca. Nastavitev glasnosti zvonjenja. Bližnjice .
		Potrditev ali vstop v glavni meni

Opis ikon

V tabeli so predstavljeni simboli, ki se prikazujejo na LCD zaslonu slušalke:

Icon	Description
	Anonimen klic
	Zavrnitev anonimnega klica
	Zgrešen klic
	Glasovna pošta
	Tipkovnica zaklenjena
	Tihi način
	Ne moti
	Klici preusmerjeni
	Klic na čakanju
	Nemo
	Ni dodeljene zunanje linije
	Linija ni na voljo
	Prostoročni način vključen
	Naglavne slušalke vključene

Osnovne funkcije

To poglavje ponuja osnovna navodila za rokovanje z W52P IP DECT telefonom:

- ① [Prijava slušalke](#)
- ① [Osnovne nastavitve omrežja](#)
- ① [Status sistema](#)
- ① [Registracija računa](#)
- ① [Status linije](#)
- ① [Vklop in izklop slušalke](#)
- ① [Nastavitev glasnosti zvonjenja](#)
- ① [Zaklep/Odklep tipkovnice](#)
- ① [Lociranje slušalke](#)
- ① [Vklop/izklop tihega načina](#)
- ① [Navodila za meni](#)

Če želite dodatne informacije ali pomoč pri uporabi novega telefona, prosimo kontaktirajte vašega sistemskega administratorja.

Prijava slušalke

Yo Prijavite lahko do 5 slušalk na posamezno W52P bazno enoto. Vsaka slušalka je lahko prijavljena na največ 4 bazne enote.

Ročna prijava slušalke:

1. Daljši pritisk tipke  na bazni enoti.

LED za prijavo prične utripati počasi, kar nakazuje da smo v načinu za prijavo.

2. Pritis  na slušalki za vstop v glavni meni
3. Izberi | -> Prijava -> Prijava Slušalke
LCD prikaže bazne enote na voljo (1-4)
4. Pritisnite  ali  da izberete želeno bazno enoto in potrdite s tipko OK.
Slušalka prične z iskanjem bazne enote.
5. Pritisnite tipko OK, ko se na LCD prikaže ID bazne enote.
6. Vnesite PIN sistema (privzeto: 0000)
7. Pritisnite Končano.

Slušalka potrdi prijavo s piskom ter sporočilom „Slušalka prijavljena“ na LCD prikazovalniku.

Po uspešni prijavi se na LCD prikaže interna številka in ime.

Odjava slušalke:

1. Pritisnite  na slušalki za vstop v glavni meni.
2. Izberi  -> Prijava -> Odjava slušalke
3. Vnesite PIN sistema (privzeto: 0000)
4. Pritisnite OK.

LCD prikaže imena slušalk prijavljenih na isto bazno enoto. Ime je poudarjeno in nakazano s puščico.

Pritisnite  ali  da izberete želeno ime in potrdite s tipko OK.

LCD prikaže sporočilo „Odjava slušalke“

5. Pritisnite Da za potrditev ali Ne za prekinitve.

Za izbiro bazne enote:

1. Pritisnite  na slušalki za vstop v glavni meni
2. Izberi  -> Prijava -> Izbira bazne enote

LCD prikaže seznam vseh baznih enot, na katere je slušalka prijavljena in izbere najboljšo (v primeru, da je slušalka prijavljena na več baznih enot). Trenutno izbran je označen. Lahko izberete avtomatsko iskanje bazne enote z najmočnejšim signalom.

3. Pritisni  ali  to za izbiro želene bazne enote ali avtomatsko in potrdite s tipko OK.

Slušalka prične z iskanjem baznih enot. Slušalka potrdi prijavo s piskom ter sporočilom „Uspešno izbrana bazna enota“ na LCD prikazovalniku.

Osnovne nastavitve omrežja

Pri tovarniških nastavitvah je DHCP omogočen, tako da bazna enota avtomatsko pridobi podatke (IP naslov, maska pod mrežja, privzeti prehod, DNS strežnik). Če bazna enota ne zazna DHCP strežnika, je potrebno nastavitve omrežja vnesti ročno.

To storite tako:

1. Pritisnite  na slušalki za vstop v glavni meni.
2. Izberi  -> Nastavitve Sistema -> Omrežje.
3. Vnesite PIN sistema (privzeto: 0000)

Preverjanje stanja linije

Registrirate lahko do 5 linij na posamezno bazno enoto. Status linij lahko preverite preko menija slušalke.

Postopek:

1. Pritisnite  na slušalki za vstop v glavni meni.
2. Izberi  -> Status linije.

LCD prikaže vse registrirane linije in ikone, ki kažejo status linije.

Vklop in izklop slušalke

Vklop in izklop slušalke

Za vklop slušalke:

- Daljši pritisk .
- Položite slušalko v polnilno enoto – slušalka se bo vklopila samodejno.

Izklop slušalke:

- Za izklop slušalke je potreben daljši pritisk rdeče tipke na domačem zaslonu.

Nastavitev glasnosti zvonjenja

Glasnost zvonjenja je nastavljiva – glede na glasnost šuma v okolici. Nastavi se lahko preko menija, ali preko prednastavljenih bližnjic (tipki za levo in desno), kadar je slušalka na domačem zaslonu.

Slušalka podpira 5 različnih jakosti zvonjenja. Privzeta jakost je 3.

Za podrobnejša navodila nastavitve glasnosti zvonjenja preko menija, pogledajte odstavek Toni zvonjenja.

Nastavitev glasnosti zvonjenja preko prednastavljenih bližnjic:

1. Pritis  ali  ko je slušalka na domačem zaslonu.
Pritis  za tišje, ali  za glasnejše zvonjenje.
2. Pritisni shrani za potrditev ali prekliči za preklic.

Opomba Če je zvonjenje nastavljeno na minimum, se pojavi  ikona na LCD prikazovalniku.

Zaklep/odklep tipkovnice

Tipkovnica se lahko zaklene v izogib neželenim pritiskom na tipke.

Zaklep tipkovnice:

1. Na domačem zaslonu daljši pritisk na tipko , dokler se na LCD prikaže potrditev. Tipkovnica je sedaj zaklenjena, kar nakazuje tudi ikona na LCD



Še vedno pa se lahko na klic javite, ga zavrnete ali prekinete s tipko .

Odklep tipkovnice:

1. Daljši pritisk tipke , dokler ne vidimo sporočila, da je tipkovnica odklenjena. Ikona za zaklep izgine iz prikazovalnika.

Opomba

Pri zaklenjeni tipkovnici je mogoče opraviti le klice v sili, katere je potrebno predhodno nastaviti. Podrobneje v rubriki Nujne številke.

Lociranje slušalke

Založeno slušalko je mogoče locirati s pomočjo bazne enote, na katero je slušalka prijavljena:

Lociranje slušalke:

1. Pritisnite  na bazni enoti.

Vse slušalke, prijavljene na to bazno enoto, bodo pričele zvoniti hkrati ter na LCD bo izpisan IP naslov bazne enote, kar vam pomaga enostavno locirati slušalko.

Za prenehanje zvonjenja lahko pritisnete katerokoli tipko na slušalki ali tipko na bazni enoti.

Vklop/izklop tihega načina

Pri tihem načinu slušalka ne zveni na dohodni klic, še vedno pa lahko vidite podatke o dohodnem klicu na LCD zaslonu.

.

Vklop tihega načina:

1. Daljši pritisk tipke , dokler se na LCD ne izpiše sporočilo za izklop zvoka. Tihi način je aktiven. Ikona  se pojavi na prikazovalniku.

Izklop tihega načina:

1. Daljši pritisk tipke , dokler se na LCD ne izpiše sporočilo za vklop zvoka. Tihi način je izključen.

Vodič skozi izbirni meni

Slušalka ponuja mnogo možnosti, ki so združene v meniju. Ta poglavje nudi osnovna navodila za navigacijo in uporabo menija.

Glavni meni

Meni slušalke je sestavljen iz več nivojev. Najprej je glavni meni, ki je sestavljen iz štetih podmenijev: Status, Interno, Glasovna pošta, možnosti klica, Imenik in Nastavitve.

Za vstop v glavni meni:

1. Pritisnite , ko je slušalka na domačem zaslonu. Možnosti glavnega menija se prikažejo kot seznam ikon.

Za vstop v menije:

1. Pritis , ,  ali  za premik po glavnem meniju. Ime izbranega menija je prikazano na vrhu LCD prikazovalnika.



2. Pritisnite  ali OK hitro tipko za vstop v izbran podmeni.

Podmeni

Možnosti podmenijev se prikažejo na LCD prikazovalniku v obliki seznama.

Za vstop v podmenije:

1. Pritisnite  ali  za izbiro željenega podmenija.
2. Pritisnite  ali OK hitro tipko.

Za preklic operacije ali povratek v prejšnji meni pritisnite tipko  ali hitro tipko Nazaj.

Vrnitev na osnovni meni

Za vrnitev na osnovni meni sledite korakom:

1. Dolgo zadržite pritisk na  za izhod iz menija in vrnitev na osnovno stanje.

Če v določenem času ne pritisnete nobene tipke se na LCD zaslonu stanje avtomatično vrne v osnovni meni.

Opomba

Če med brskanjem po meniju telefona prejmete dohodni klic se LCD zaslon vrne v osnovni meni in klic lahko sprejmete kot običajno. Po končanem pogovoru se zaslon vrne v osnovni meni .

Poimenovanje slušalke

Ob uspešni registraciji slušalka pridobi privzeto ime, ki pa ga uporabnik lahko personalizira.

Za preimenovanje slušalke sledite korakom:

1. Pritisnite  za dostop do osnovnega menija.
2. Izberite  -> Ime slušalke
3. Spreminjajte naziv v polju Rename field.
4. Pritisnite Shrani po končanih spremembah.

Jezik

Slušalka podpira prikaz teksta v različnih jezikih. Privzeti jezik slušalke je angleščina. Jezik, ki ga prikazuje slušalka lahko spremenite.

1. Pritisnite  za vstop v glavni meni.
2. Izberite  -> Jezik
3. Pritisnite  ali  tda označite izbrani jezik in pritisnite tipko Select.

LCD zaslon izpiše opozorilo "Change phone language to French (jezik, ki ste ga izbrali)?".

4. Pritisnite tipko Yes za potrditev sprememb ali tipko No za preklic.

Opomba

Nabor različnih jezikov je odvisen od programske opreme slušalke. Za več informacij se obrnite na svojega skrbnika opreme.

Zvonenja

Različni toni se uporabljajo za indikacijo dohodnih klicev. Za lažje ločevanje lahko različne tone zvonenj določite različnim dohodnim linijam. Izbran ton zvonjenja je možno določiti tudi za dohodne interne klice. Ob dohodnem klicu slušalka zvoni izbrani ton.

Za definiranje tona zvonjenja:

1. Pritisnite  za dostop do glavnega menija.
2. Izberi  -> Audio->Ring Tones->Melodies.
3. Pritisnite  ali  za izbiro Intercom Call opcije ali izbrane linije.
4. Pritisnite  ali  da izberete in poslušate izbrani ton.
5. Pritisnite tipko Save za potrditev ali tipko Back za preklic.

Ohranjevalnik zaslona

Vključite ohranjevalnik zaslona za varčevanje le-tega, če slušalke ne nameravate uporabljati dlje časa. Ohranjevalnik je oblikovan za zaščito oziroma ohranjanje zaslona, ob aktiviranju se pojavi kot analogna ura za približno 10 sekund.

Za aktiviranje ohranjevalnika:

1. Pritisnite  za dostop do glavnega menija.
2. Izberite  ->Display->Screen Saver.
3. Pritisnite tipko Change da izberete ali izključite izbor ohranjevalnika zaslona.

Barvne sheme

Z izborom različne barvne sheme lahko spreminjate izgled ozadja slušalke. Na voljo sta dve barvni shemi.

Za spreminjanje barvne sheme:

1. Pritisnite  za dostop do glavnega menija.
2. Izberite  ->Display->Color Schemes.
3. Pritisnite  ali  da izberete željeno barvno shemo.
4. Pritisnite tipko Select za izbor barvne sheme.

Okvirček izbrane barvne sheme je označen.

Osvetlitev tipkovnice

Osvetlitev tipkovnice lahko omogočite, da se tipkovnica zasveti, ko pritisnete katero koli tipko. To vam pomaga razlikovati tipke drugo od druge.

Za nastavitve osvetlitve:

1. Pritisnite  za dostop do glavnega menija.
2. Izberite  ->Display->Keypad Light.
3. Pritisnite tipko Change in za vklop/izklop obkljukajte okenček.

Svetlobno opozorilo

Svetlobno opozorilo se uporablja za označevanje glasovnih sporočil in neodgovorjenih klicev. Ko prenosna enota prejme glasovno pošto ali prejme dohodni klic, LED lučka za sporočila utripa rdeče. Svetlobno opozorilo lahko konfigurirate tako, da opozarja na glasovna sporočila ali na neodgovorjene klice.

Za aktiviranje opozorila:

1. Pritisnite  za dostop do menija.
2. Izberite  -> Display -> Notification Light.
3. Pritisnite  ali  za želeni izbor v Voice Mail polju.
Če izberete Enabled, opozorilna LED lučka utripa rdeče, ko slušalka prejme novo glasovno pošto.
4. Pritisnite  ali  za želeni izbor v polju Neodgovorjeni klici.
Če izberete Enabled, opozorilna LED lučka utripa rdeče, ko slušalka prejme nov dohodni klic.

Za potrditev pritisnite Save, če nastavitev ne želite shraniti pritisnite Cancel

Datum in ura

Datum in čas se prikažeta na zaslonu v stanju mirovanja vaše prenosne enote. Po privzeti nastavitvi slušalka dobi datum in čas s strežnika SNTP (Simple Network Time Protocol). Če vaša prenosna enota ne more dobiti datuma in ure s strežnika SNTP, lahko datum in čas konfigurirate ročno.

Nastavite lahko tudi obliko zapisa časa in datuma. Slušalka podpira dva časovna formata (12-urni ali 24-urni) in šest formatov datuma. Razpoložljivi datumski zapisi so navedeni v naslednji tabeli:

Format datuma	Primer (2011-8-17)
dM,D	17 Aug,Wed
M d,D	Aug 17,Wed
D,d M	Wed,17 Aug
DD/MM/YYYY	17/08/2011
MM/DD/YYYY	08/17/2011
YYYY/MM/DD	2011/08/17

Za nastavitve datuma in/ali ure:

1. Pritisnite  za dostop do menija.
2. Izberite  -> Date & Time.
3. Nastavite zelene vrednosti za datum in uro.
4. Pritisnite tipko Save da shranite spremembe.
Datum in ura na LCD se ustrezno spremeni.

Upravljanje s stiki

V tem poglavju so navodila za upravljanje s stiki. Teme vključujejo:

- ④ [Lokalni imenik](#)
- ④ [Seznam blokiranih kontaktov](#)
- ④ [Oddaljeni imenik](#)
- ④ [Mrežni imenik](#)

Lokalni imenik

Pogosto uporabljene stike lahko shranite v lokalni imenik telefona, kjer lahko imena in številke prosto dodajate, izbrišete in urejate. Ti kontakti vam omogočajo klicanje ne da bi morali ročno poklicati številko. Shranite lahko do 100 stikov, vsakega z imenom, številko mobilnega telefona in številko pisarne. Kontaktirate lahko tudi iz lokalnega imenika.

Vnos kontaktov v imenik je običajno razvrščen po abecednem vrstnem redu po atributu imena. Preslednice in številke imajo prednost. Vrstni red je naslednji:

1. Preslednica
2. Števila (0-9)
3. Črke (abecedno)

Drugi posebni znaki so razvrščeni v skladu z vrstnim redom ASCII tabele.

Uporaba alfanumeričnih znakov

Imena in številke stikov, shranjenih v lokalnem imeniku lahko uredite z uporabo tipkovnice. Tipke 0-1 so brez črk. Tipke 2-9 so alfanumerične tipke, ki vsebujejo eno številko in tri ali štiri črke po abecednem vrstnem redu. V nadaljevanju je opisano, kako natančno uporabljati alfanumerične tipke.

Za nastavitve vhodnih načinov:

Slušalka vam ponuja 8 različnih načinov vnosa. Redkeje uporabljene načine vnosa lahko onemogočite. Nato lahko preklapljate le med omogočenimi načini vnosa.

1. Pritisnite  za dostop do menija.
2. Izberite  ->Display->Input Method.
The LCD ekran izpiše vse metode, ki so na voljo.
3. Pritisnite  ali  in izberite želeni način.
4. Pritisnite tipko Change in označite/odznačite izbor.

Za vnos znakov:

Pritisnite tipko na kateri je želen znak z ustreznimi zaporednimi pritiski do izbranega znaka/črke.

Za spremembo načina vnosa:

1. Pritisnite .

Trenutno izbrani način vnosa je prikazan v zgornjem desnem kotu zaslona. Na primer "ABC" predstavlja vnos velikih črk, "abc" pa malih črk in "123" predstavlja vnos števil.

Za presledek:

1. Pritisnite  ko način vnosa ni na "123".

Za premik kurzorja:

1. Pritisnite  ali  za premik kurzorja. Za izbris napačno vpisanega znaka:

1. S kurzorjem se premaknite za napačno zapisan znak.
2. Pritisnite tipko Del da izbrišete znak.

Dodajanje kontaktov

You Stike lahko dodate v lokalni imenik ročno ali iz zgodovine klicev. Nove stike lahko dodate v svoj lokalni imenik iz oddaljenega imenika ali omrežnega imenika. Več informacij najdete v poglavju o oddaljenem telefonskem imeniku in imeniku omrežja.

Za dodajanje kontakta v lokalni imenik:

1. Pritisnite  za dostop do glavnega menija.
2. Izberite .
3. Pritisnite tipko Options in izberite New Contact.
4. Vnesite želeno v Name, Office v Mobile polja.
5. Izberite Save tipko da shranite spremembe oziroma tipko Back za preklic.

Za dodajanje kontaktov iz zgodovine klicev:

1. Pritisnite tipko History pri normalne stanju slušalke.
2. Pritisnite  ali  da izberete želeni klic iz zgodovine klicev in pritisnite tipko OK.
3. Z  ali  izberite želeni vnos.
4. Pritisnite tipko Options in izberite Add To Local->New Entry.
5. Z  ali  izberite ali je vnešena številka pisarniška oziroma mobilna in izbor potrdite z OK tipko.
6. Vnesite ime za novi vnos.

7. Pritisnite tipko Save da shranite vnos ali pa tipko Back za preklic.

Opomba

Ko dodajate kontak ne morete istočasno pustiti prazne številke pisarne in številke mobilnega telefona. Če je ime stika prazno, telefon postavi številko pisarne ali številko mobilnega telefona kot ime stika.
Če so informacije o stiku, ki ga želite dodati, povsem enake kot pri obstoječem vnosu v lokalnem imeniku, bo na zaslonu prikazano sporočilo »Shranjevanje stika ni uspelo«.

Spreminjanje kontaktov

Za spreminjanje vnosov v lokalnem imeniku:

1. Pritisnite  za dostop do glavnega menija.
2. Izberite .
3. Pritisnite  ali  da označite želeni vnos.
4. Pritisnite tipko Options in ozberite Edit.
5. Spremenite vnose v Name, Office in Mobile poljih.
6. Pritisnite tipko Save da shranite spremembe.

Brisanje kontaktov

Brišete lahko posamezen kontakt ali vse kontakte v lokalnem imeniku.

Za brisanje kontakta:

1. Pritisnite  za dostop do glavnega menija
2. Izberite .
3. Z tipkama  in  izberite želeni vnos
4. Pritisnite tipko Options in izberite Delete

Izbrani kontakt bo izbrisan

Za brisanje vseh kontaktov:

1. Pritisnite  za dostop do glavnega menija
2. Izberite .
3. Pritisnite tipko Options in izberite Delete All

Na zaslonu se prikaže opozorilo »Delete All?« Pritisnite Yes če želite brisati vse kontakte iz imenika in prisitnite No za preklic brisanja

Iskanje kontaktov

Za iskanje po kontaktih v imeniku zadostuje da vpišete zaporedne znake imena ali številke zelenega kontakta in rezultati se dinamično izpišejo na zaslonu slušalke.

Za iskanje kontakta v lokalnem imeniku:

1. Pritisnite  za dostop do glavnega menija
2. Izberite 
3. Z uporabo tipkovnice vnesite nekaj zaporednih znakov številke ali imena kontakta.

Kontakti čigar ime ali številka se ujema z vnešenimi znaki se prikažejo na zaslonu po prenehanju vnašanja ali ko pritisnete tipko Search. Najdeni kontakt lahko pokličete iz seznama rezultatov vašega iskanja.

Klicanje iz lokalnega imenika

Za klicanje iz lokalnega imenika:

1. Pritisnite  za dostop do glavnega menija
2. Izberite 
3. Z tipkama  in  izberite želeni vnos
4. Izvedite eno izmed opcij:

Če imate v imeniku shranjeno samo eno številko za kontakt pritisnite  za klic izbranega kontakta

Če imate za kontakt shranjeni tako mobilno številko kot številko pisarne pritisnite tipko View za prikaz obeh števil.

Z tipkama  in  izberite zeleno številko in pritisnite  za klic izbrane številke

Črni seznam

Na črni seznam prenosne enote lahko shranite do 30 števil. Na seznam lahko dodate, uredite ali izbrišete številke. Kontakt lahko tudi pokličete iz črnega seznama, vendar bo dohodni klic iz številke na črnem seznamu samodejno zavrnjen.

Za dodajanje klica na črni seznam:

1. Pritisnite  za dostop do glavnega menija
2. Izberite ->Telephony->Caller->Blacklist
3. Pritisnite tipko Options in izberite New Entry
4. Vnesite zeleno številko v polje Phone Number
5. Pritisnite tipko Save da shranite vnos oziroma tipko Back za preklic

Na črni seznam lahko dodate tudi številko iz Zgodovine klicev. Za več informacij preverite poglavje Zgodovina klicev

Za brisanje vnosa s črnega seznama:

1. Pritisnite  za dostop do glavnega menija
2. Izberite ->Telephony->Caller->Blacklist
3. Z tipkama  in  izberite zeleno številko
4. Pritisnite tipko Options in izberite Delete
Izbrani vnos bo izbrisan

Za brisanje vseh vnosov s črnega seznama:

1. Pritisnite  za dostop do glavnega menija
2. Izberite  -> Telephony->Caller->Blacklist
3. Pritisnite tipko Options in izberite Delete All
Na zaslonu se prikaže opozorilo »Delete All?« Pritisnite Yes če želite
brisati vse vnose in pritisnite No za preklic brisanja

Za klic kontakta s črnega seznama:

1. Pritisnite  za dostop do glavnega menija
2. Izberite  -> Telephony->Caller->Blacklist
3. Z tipkama  in  izberite želeno številko
4. Pritisnite  za klic izbrane številke

Oddaljeni telefonski imenik

S svojo slušalko lahko dostopate do imenika podjetja. Lokalne stike si lahko dodajate iz imenika podjetja. Kontaktirate lahko tudi iz imenika podjetja. Obrnite se na skrbnika sistema za dostopni URL vašega podjetniškega imenika.

Zgodovina klicev

Zgodovina klicev vsebuje informacije o klicih, kot so klicanje / identifikacija stranke, čas in datum ter trajanje klica. Slušalka hrani sezname klicev vseh klicev, odhodnih klicev, neodgovorjenih klicev in sprejetih/dohodnih klicev. Vsak seznam zgodovine klicev lahko shrani seznam vnosov, razvrščenih po datumu in času klica, začenši z vnosom zadnjega klica. Podatke o podrobnostih vnosa v zgodovini klicev lahko preverite. Klicatelja lahko tudi pokličete, dodate vnos na črni seznam ali izbrišete vnose iz zgodovine klicev.

Za pregled zgodovine klicev:

1. Pritisnite tipko History
Zaslon izpiše 4 tipe zgodovine klicev: All calls (vsi klici), Outgoing Calls (odhodni klici), Missed Calls (zgrešeni klici), Accepted Calls (prejeti klici)
2. Z tipkama  in  izberite želeni seznam in ga potrdite z OK tipko. Zaslon prikaže vse zapise izbranega seznama.
3. Z tipkama  in  izberite želeni vnos in ga potrdite z View tipko. Zaslon prikaže podrobnosti izbranega klica.

Za dodajanje vnosa z zgodovine klicev na črni seznam:

Telefonske klice lahko blokirate s določene številke tako, da dodate to številko na črni seznam. Če želite več informacij o črnih seznamih, glejte poglavje Črni seznam.

1. Pritisnite tipko History
Zaslon izpiše 4 tipe zgodovine klicev: All calls (vsi klici), Outgoing Calls (odhodni klici), Missed Calls (zgrešeni klici), Accepted Calls (prejeti klici)
2. Z tipkama  in  izberite želeni seznam in ga potrdite z OK tipko. Zaslon prikaže vse zapise izbranega seznama.
3. Z tipkama  in  izberite želeni vnos. Pritisnite tipko Options in Add to blacklist. Na zaslonu se pojavi opozorilo "Are you sure?"
4. Pritisnite Yes če želite izbrani vnos dodati na črni seznam in pritisnite No za preklic.

Za brisanje posameznega vnosa iz zgodovine klicev:

1. Pritisnite tipko History
Zaslon izpiše 4 tipe zgodovine klicev: All calls (vsi klici), Outgoing Calls (odhodni klici), Missed Calls (zgrešeni klici), Accepted Calls (prejeti klici)
2. Z tipkama  in  izberite želeni seznam in ga potrdite z OK tipko. Zaslon prikaže vse zapise izbranega seznama.
3. Z tipkama  in  izberite želeni vnos.
4. Pritisnite tipko Options in izberite Delete. Izbrani vnos se izbriše iz zgodovine klicev.

Za brisanje vseh vnosov iz zgodovine klicev:

1. Pritisnite tipko History
Zaslon izpiše 4 tipe zgodovine klicev: All calls (vsi klici), Outgoing Calls (odhodni klici), Missed Calls (zgrešeni klici), Accepted Calls (prejeti klici)
2. Z tipkama  in  izberite želeni seznam in ga potrdite z OK tipko. Zaslon prikaže vse zapise izbranega seznama.
5. Pritisnite tipko Options in izberite Delete All. Na zaslonu se pojavi opozorilo "Are you sure?"
6. Pritisnite Yes če želite izbrisate vnose iz zgodovine klicev ali pritisnite No za preklic.

Za klic vnosa iz zgodovine klicev:

1. Pritisnite tipko History
Zaslon izpiše 4 tipe zgodovine klicev: All calls (vsi klici), Outgoing Calls (odhodni klici), Missed Calls (zgrešeni klici), Accepted Calls (prejeti klici)
2. Z tipkama  in  izberite želeni seznam in ga potrdite z OK tipko. Zaslon prikaže vse zapise izbranega seznama.
3. Z tipkama  in  izberite želeni vnos.
4. Pritisnite tipko 

Hitro izbiranje

Hitro izbiranje vam omogoča, da opravite izbiranje na vnaprej določene številke s pritiskom ene tipke. Ta funkcija je posebej uporabna za uporabnike, ki redno kličejo določene številke. Na voljo je največ 8 števil za hitro klicanje.

Določanje tipke za hitro izbiranje

Na tipke za hitro izbiranje na slušalki lahko dodelite pomembne številke vašega imenika (vključno z lokalnim imenikom, oddaljenim imenikom in omrežnim imenikom). To vam pomaga, da hitro in enostavno kličete z dolgim pritiskom na tipko za hitro klicanje, ne da bi morali vnesti celo klicano številko. Za hitro izbiranje so na voljo številčne tipke 2-9.

Za določanje številke za hitro izbiranje iz imenika:

1. Pritisnite  za dostop do glavnega menija
2. Izberite  ->Telephony->Speed Dial. Na zaslonu se prikažejo vse razpoložljive tipke za hitro izbiranje.
3. S tipkama  in  izberite želeno tipko in jo potrdite z Assign tipko.
4. S tipkama  in  izberite želeni imenik.
5. Izberite želeni vnos iz imenika.
6. Izvedite eno izmed opcij:
 - Če je v izbrani imenik shranjena le ena številka kontakta, pritisnite tipko OK, da številko dodelite izbrani tipki za hitro izbiranje.
 - Če sta v izbrani imenik shranjena tako številka pisarne kot tudi številka mobilnega telefona kontakta, za prikaz obeh števil pritisnite tipko OK.
7. S tipkama  in  izberite želeno številko. Pritisnite tipko OK da določite številko na izbrano tipko za hitro izbiranje.

Brisanje tipke za hitro izbiranje

Za brisanje tipke za hitro izbiranje:

1. Pritisnite  za dostop do glavnega menija
2. Izberite  ->Telephony->Speed Dial. Na zaslonu se prikažejo vse razpoložljive tipke za hitro izbiranje.
3. S tipkama  in  izberite želeno tipko, ki ima že dodeljeno številko.
4. Pritisnite  ali pa tipko Clear Key za brisanje tipke za hitro izbiranje.

Klicanje z uporabo tipke za hitro izbiranje

Za klicanje z uporabo tipke za hitro izbiranje:

1. Pritisnite in zadržite pritisk definirane tipke za hitro izbiranje. Telefonska številka, ki je definirana na tej tipki bo avtomatsko poklicana.

Avtomatski odgovor

Ko je funkcija samodejnega odgovora omogočena, lahko preprosto odgovorite na dohodne klice tako, da dvignete slušalko iz polnilne enote, ne da bi morali pritisniti tipko za javljanje na klic. Funkcija samodejnega odgovora deluje le, če je slušalka postavljena v polnilno enoto.

Za definiranje funkcije avtomatskega odgovora:

1. Pritisnite  za dostop do glavnega menija
2. Izberite  ->Telephony->Auto Answer
3. Pritisnite tipko Change za aktiviranje/deaktiviranje funkcije avtomatskega odgovora

Avtomatski interkom

Interkom klici so notranji interni klici med prenosnimi enotami, registriranimi na isti bazni postaji. Funkcijo samodejnega interkoma na prenosni enoti lahko omogočite za avtomatsko sprejemanje dohodnega internega klica. Na voljo so naslednje tri oblike konfiguracije funkcije avtomatskega interkoma:

- On (Beep On; Zvok vključen): funkcija avtomatski interkom je vključena. Slušalka samodejno po opozorilnem tonu avtomatsko sprejme dohodni interni klic.
- On (Beep Off; Zvok izključen): Funkcija avtomatskega interkoma je vključena. Slušalka se samodejno odzove na dohodni interni klic brez opozorilnega tona.
- Off: Funkcija avtomatskega interkoma je izključena. Na dohodni klic morate odgovoriti s pritiskom na tipko Accept.

Za definiranje funkcije avtomatskega interkoma:

1. Pritisnite  za dostop do glavnega menija
2. Izberite  ->Telephony->Auto Intercom. Na zaslonu se prikažejo vsi trije tipi konfiguracije
3. S tipkama  in  izberite željeno konfiguracijo in pritisnite tipko Change.