

Klic na čakanju

Postavitev aktivnega klica na čakanje

1. Med klicem pritisnite Options tipko in izberite Hold

Prevzem klica iz čakalne vrste

1. če je v čakalni vrsti le en klic pritisnite tipko Resume
2. če imate v čakalni vrsti dva klica pritisnite tipko Resume za prevzem prvega klica in potem s tipko Swap preklopite med dvema klicema

Prevezava klica

1. Klic lahko prevežete na enega izmed treh načinov:

Brez najave

1. med klicem pritisnite tipko Options in izberite Blind Transfer
2. vnesite številko na katero želite prevezati klic
3. pritisnite tipko Transfer

Z delno najavo

1. med klicem pritisnite tipko Options in izberite Transfer
2. vnesite številko na katero želite prevezati klic
3. pritisnite tipko Transfer
4. ko zaslišite zvonjenje še enkrat pritisnite tipko Transfer

Z najavo

1. med klicem pritisnite tipko Options in izberite Transfer
2. vnesite številko na katero želite prevezati klic
3. pritisnite tipko Transfer
4. ko vam klicoči odgovori na klic pritisnite tipko Transfer

Preusmeritev klicev

1. pritisnite OK za vstop v meni in izberite Call Features->Call Forward
2. s pritiskom na tipki  in  izberite željeno zunanjo linijo in potrdite z OK
3. s pritiskom na tipki  in  izberite želeni tip preusmeritve in ga potrdite z OK
 - Always – vsi dohodni klici so takoj preusmerjeni
 - Busy – vsi dohodni klici so preusmerjeni če je linija zasedena
 - No answer – vsi dohodni klici so preusmerjeni če se na klic v določenem času ne javite
4. v polju Status izberite Enabled
5. v polje Target vnesite številko na katero želite preusmeriti klice
6. pritisnite tipki  ali  in izberite želeni čas za preusmeritev (določen čas za No answer opcijo)
7. vnos zaključite s pritiskom tipke Save

Preusmeritev klicev - Opcija 2:


Brezpogojna preusmeritev

1. Vtipkajte *72*številka + smerna tipka »OK« (npr. *72*026206320 + »OK«)
2. Izklop preusmeritve: vtipkajte #72* + »OK«

Kratka navodila za uporabo služijo za osnovno orientacijo pri rokovanju s telefonskim aparatom. Pridružujemo si pravico do izboljšav in sprememb pri samem izdelku in navodilih za uporabo brez predhodne najave.



IP DECT TELEFONSKI APARAT W52P in W52H

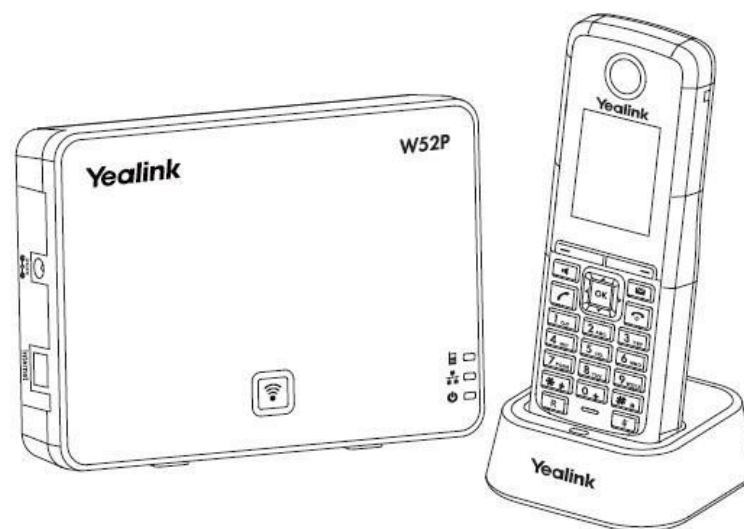

KRATKA NAVODILA ZA UPORABO

www.A1.si

Osnovne operacije

Vklop/izklop slušalke

Za vklop slušalke uporabite enega izmed obeh načinov:

- pritisnite in zadržite tipko  dokler zaslon ne zasveti
- odložite slušalko na polnilec, slušalka se bo avtomatično vključila

Za izklop slušalke

- pritisnite in zadržite tipko  dokler se slušalka na izlopi

Zaklepanje/odklepanje tipkovnice

- za zaklepanje pritisnite in zadržite tipko 
- za odklepanje ponovno pritisnite in zadržite tipko 

Aktiviranje/deaktiviranje tihega načina

- pritisnite in zadržite tipko  za tihi način
- ponovno pritisnite in zadržite tipko  za deaktiviranje tihega načina

Nastavitve slušalke

Za preimenovanje slušalke:

1. pritisnite OK za vstop v meni in izberite Settings->Handset Name
1. trenutni vnos spremenite v polju Rename
2. za ohranitev sprememb pritisnite tipko Save

Spreminjanje glasnosti

1. za nastavev glasnosti govora med pogovorom pritisnite tipki  ali ,
2. za nastavev glasnosti zvonjenja pa jih pritisnite v stanju mirovanja.

Izbira melodije

1. za vstop v menij najprej izberite tipko OK in nato Settings->Audio->Ring Tones->Melodies
2. s pritiskom na tipki  in  izberite opcijo Intercom Call za interne klice ali zunanjo linijo
3. pritisnite tipki  ali  in izberite želeno melodijo
4. nastavev zaključite s pritiskom tipke Save

Interni imenik

Za dodajanje stika:

1. pritisnite OK za vstop v meni in izberite Directory
2. pritisnite Options tipko in izberite New Contact
3. vnesite želene podatke v polja Name, Office in Mobile
4. vnos zaključite s pritiskom tipke Save

Za spreminjanje stika:

1. pritisnite OK za vstop v meni in izberite Directory
2. s pritiskom na tipki  in  izberite želeni vnos za spreminjanje
3. pritisnite Options tipko in izberite Edit
4. spremenite želene podatke v poljih Name, Office ali Mobile
5. spremembe zaključite s pritiskom tipke Save

Za brisanje stika

1. pritisnite OK za vstop v meni in izberite Directory
2. s pritiskom na tipki  in  izberite želeni vnos za brisanje
3. pritisnite Options tipko in izberite Delete za brisanje stika

Za določanje hitrih tipk:

1. pritisnite OK za vstop v meni in izberite Settings->Telephony->Speed Dial
2. s pritiskom na tipki  in  izberite želeno hitro tipko in jo potrdite z Assign
3. s pritiskom na tipki  in  izberite želeni vnos in ga potrdite s tipko OK
Če sta v stiku vneseni obe številki, mobilna in službena, s pritiskom na tipki  in  izberite želeno številko in jo potrdite s tipko OK

Osnovne funkcije

Direktni odhodni klic

1. v mirovnem stanju slušalke vnesite želeno številko in pritisnite tipko 

Odhodni klic iz internega imenika

1. v mirovnem stanju slušalke pritisnite tipko 
2. s pritiskom na tipki  in  izberite želeni stik in pritisnite tipko 
Če sta v stiku vneseni obe številki, mobilna in službena, s pritiskom na tipki  in  izberite želeno številko in ponovno pritisnite tipko 

Odhodni klic iz dnevnika klicev

1. pritisnite tipko History in izberite želeni seznam
2. s pritiskom na tipki  in  izberite želeno številko in pritisnite tipko 

Odhodni klic iz redial seznama

1. v mirovnem stanju slušalke pritisnite tipko 
2. s pritiskom na tipki  in  izberite želeno številko in pritisnite tipko 

Odhodni klic z uporabo hitrih tipk

Za klic shranjene številke pritisnite in zadržite izbrano hitro tipko

Sprejemanje klica

Za sprejem klica izvršite eno izmed opcij:

1. pritisnite tipko »Accept«
2. pritisnite 
3. pritisnite 

Opomba: Dohodni klic lahko ignorirate s pritiskom na tipko Silence ali zavrnete s

pritisnom 

Prekinitev zveze

1. pritisnite tipko 

Izklop mikrofona

1. za izklop mikrofona med pogovorom pritisnite  za vklop mikrofona ponovno pritisnite .