

PharmaHemp d.o.o., Koprška ulica 106C, SI-1000 Ljubljana, Slovenija		PharmaHemp®
NAVODILO ZA DELO Z ETIKETIRKO CAB		
Veljavno od:	Veljavno do:	Šifra: NZD-PRO-017
		Verzija: 02
		Priloge: 3
Izdelal: Klemen Božnik	Pregledal: Gregor Gabron	Odobril: Tine Lavrič

POVZETEK SPREMEMB

Verzija	Opis
01	Prva izdaja
02	Dodano poglavje navodila za varno delo.

RAZLAGA KRATIC IN POJMOV

NZD	Navodilo za delo
------------	------------------

KAZALO

1.	NAMEN IN PODROČJE UPORABE	2
2.	ODGOVORNOSTI	2
3.	MATERIAL IN OPREMA	2
3.1	Oprema	2
3.2	Materiali	2
4.	POSTOPKI.....	2
4.1	ETIKETIRKA CAB	2
5.	REFERENCE	7
6.	PRILOGE	7

1. NAMEN IN PODROČJE UPORABE

Namen tega navodila za delo je opis osnovne uporabe in vzdrževanja etiketirke CAB v organizacijski enoti Proizvodnja (PRO). Locirana je v prostorih proizvodnje – polnjenje in pakiranje. Za napredno uporabo etiketirke poišči napotke v priloženih navodilih za uporabo.

2. ODGOVORNOSTI

Za seznanitev in upoštevanje navodila za delo je odgovorno osebje zaposleno v organizacijski enoti Proizvodnja (PRO).

3. MATERIAL IN OPREMA

Ta dokument vsebuje navodila za običajno vsakodnevno rabo naprave. Za napredno rabo se posvetuj s priročnikom za uporabo ali se obrni na servisni oddelek podjetja EMA Celje.

3.1 Oprema

- PR-033, Etiketirka CAB

3.2 Materiali

- SP-0005, Suhe krpe za brisanje Dastex
- SP-0001, 70% etanol,


4. POSTOPKI

4.1 ETIKETIRKA CAB

- Pred priklopom naprave preverimo na manometru, da je v sistemu zadosten zračni tlak t.j. 4,5 bar.



- Napravo vklopimo z gumbom I/O na zadnji strani.
- Zaženi priključen računalnik.
- Napelji kolut z željenimi etiketami.

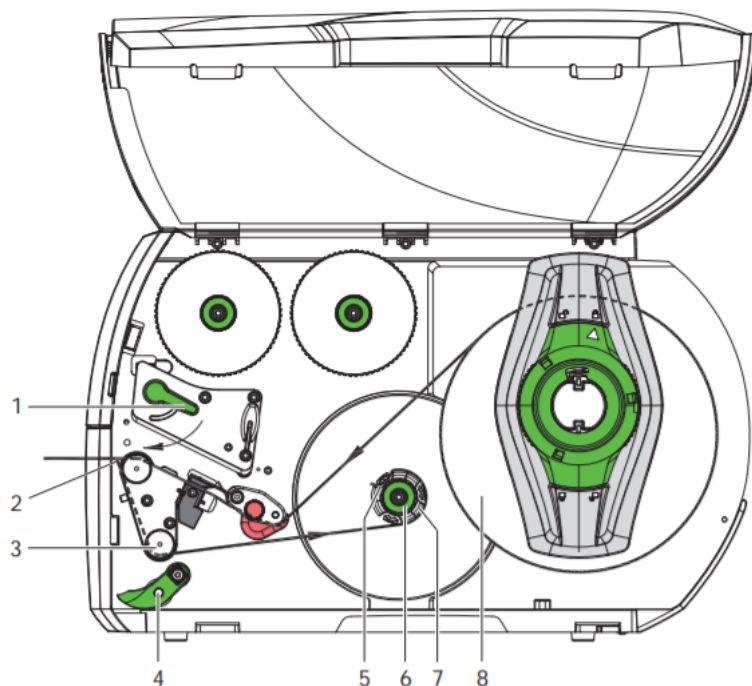

1. Privzdigni nogo valjčka (4)
 2. Odstrani nalepke s prvih 10 cm traku
 3. Napelji trak do previjalca (7) okrog podajalca (2) in pomožnega valjčka
 4. Drži previjalec (7) pri miru in vrti gumb (6) dokler se ne ustavi
 5. Potisni trak pod mostiček (5) previjalca (7) in poravnaj trak da teče vzporedno
 6. Vrti gumb (6) dokler se ne zaustavi
 7. Obrni previjalec (7) da zategneš trak
 8. Poravnaj vodilo (4) s trakom
 9. Fiksiraj trak pred podajalcem z ročico (1)
- Po vklopu računalnika odpri program CAB Label lite.




- V programu izberi funkcijo »New Document«, ki odpre prazno stran za ustvarjanje nove nalepke.

NAVODILO ZA DELO Z ETIKETIRKO CAB


Pharma  Hemp®

Šifra: NZD-PRO-017

Verzija: 02

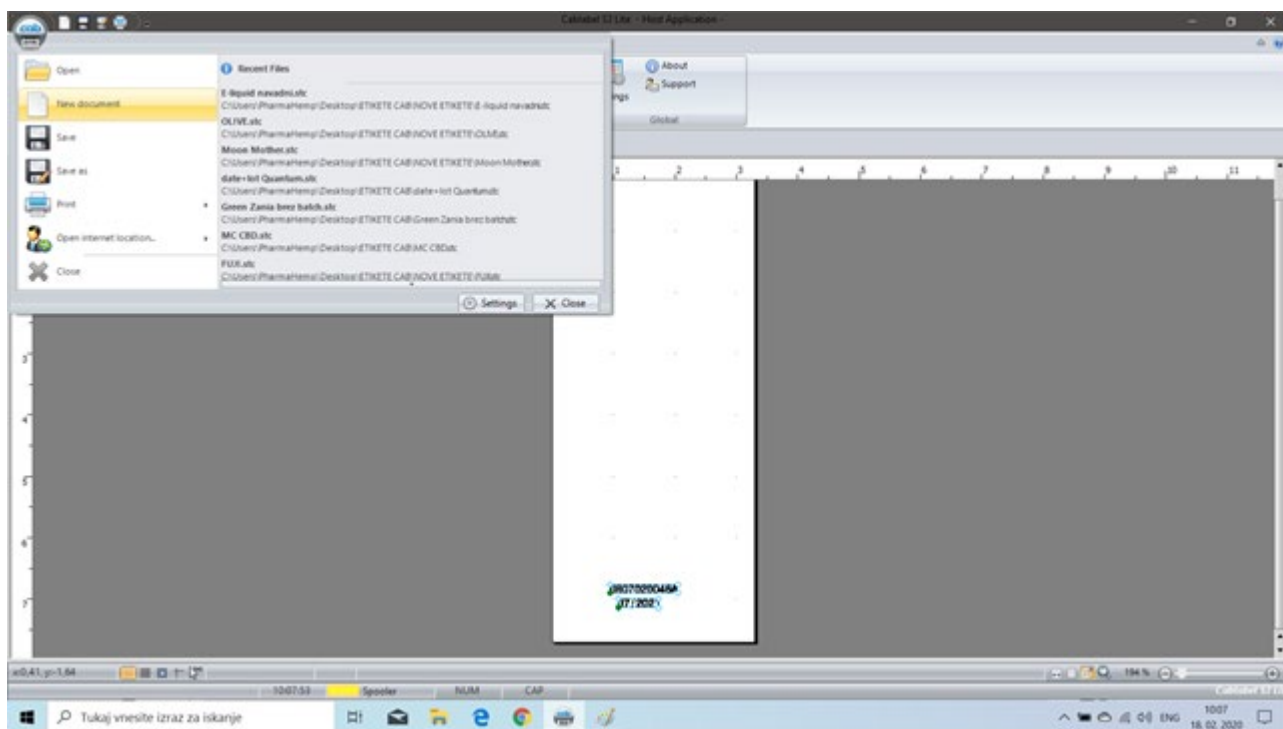

- S klikom na funkcijo Page setup se odpre okno za urejanje etikete. Tu urejamo velikost nalepke in razmik med njimi.

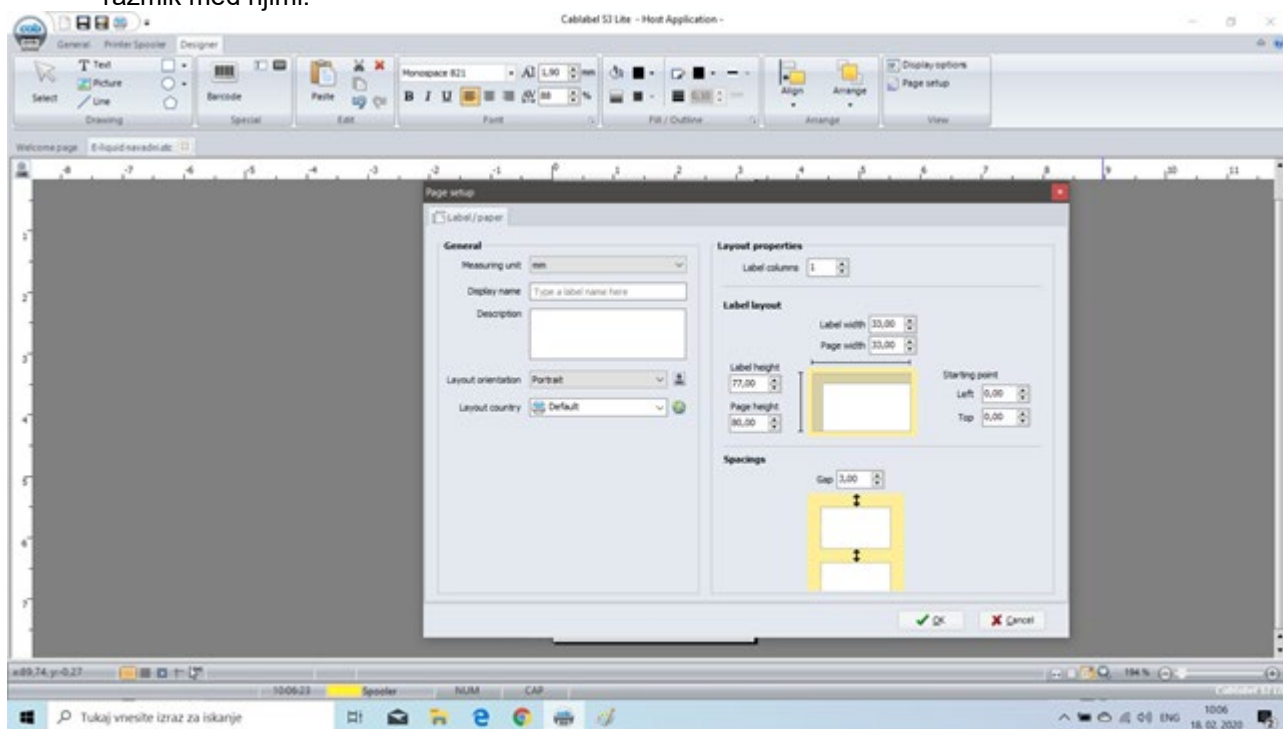


- S funkcijo Text v meniju dodajate polja za tekst na poljubna mesta na etiketi. Dodajate lahko okvirje, ki vsebujejo tekst. Temu lahko prilagajate stil in pisavo v meniju zgoraj.

NAVODILO ZA DELO Z ETIKETIRKO CAB


Pharma  Hemp®

Šifra: NZD-PRO-017


Verzija: 02

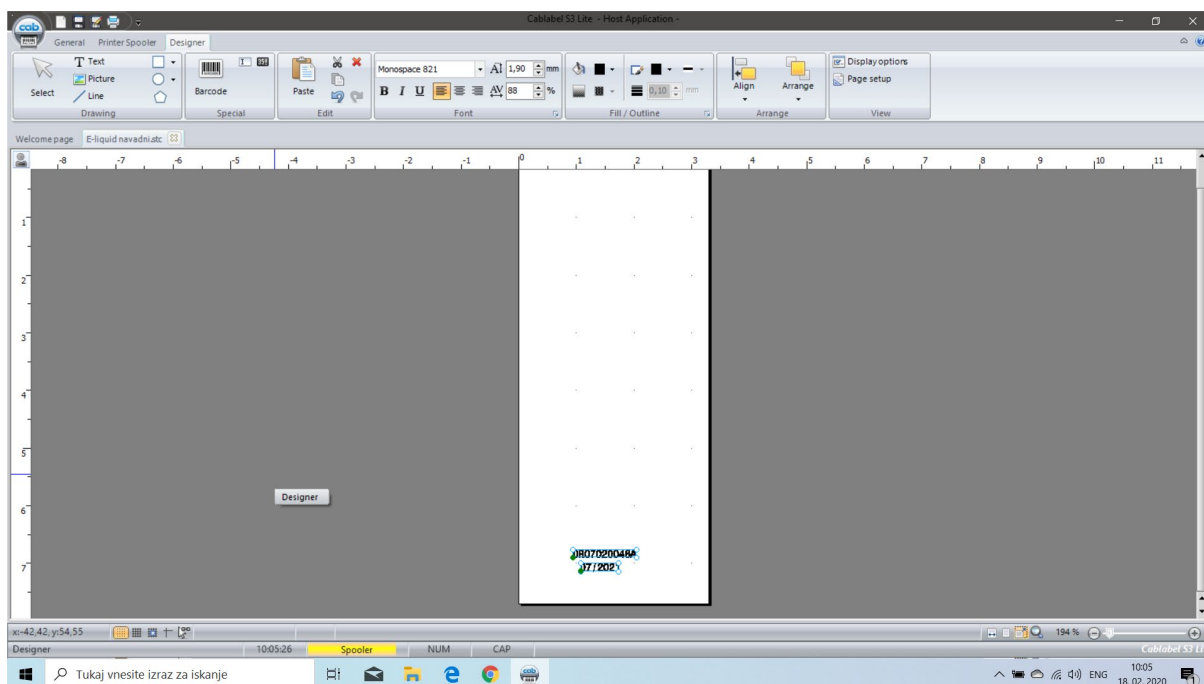

- S klikom na ikono tiskalnika poženemo tiskanje. Pred zagonom nas program še vpraša za nastavitve tiskanja, vnesemo parametre kot na sliki

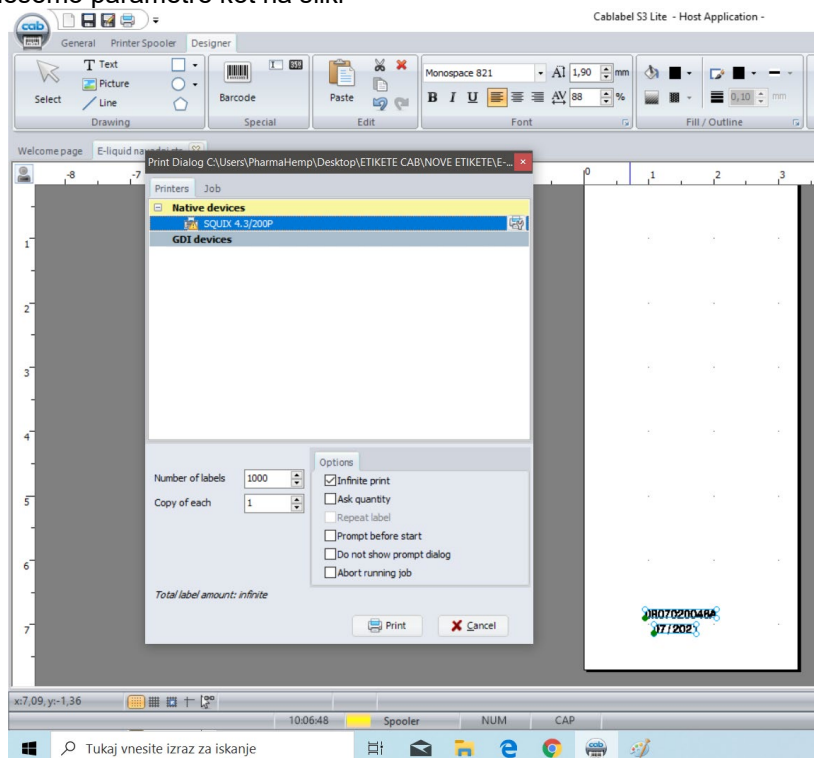

- Za etiketiranje, postavi izdelek na valjčke, do zatiča levo

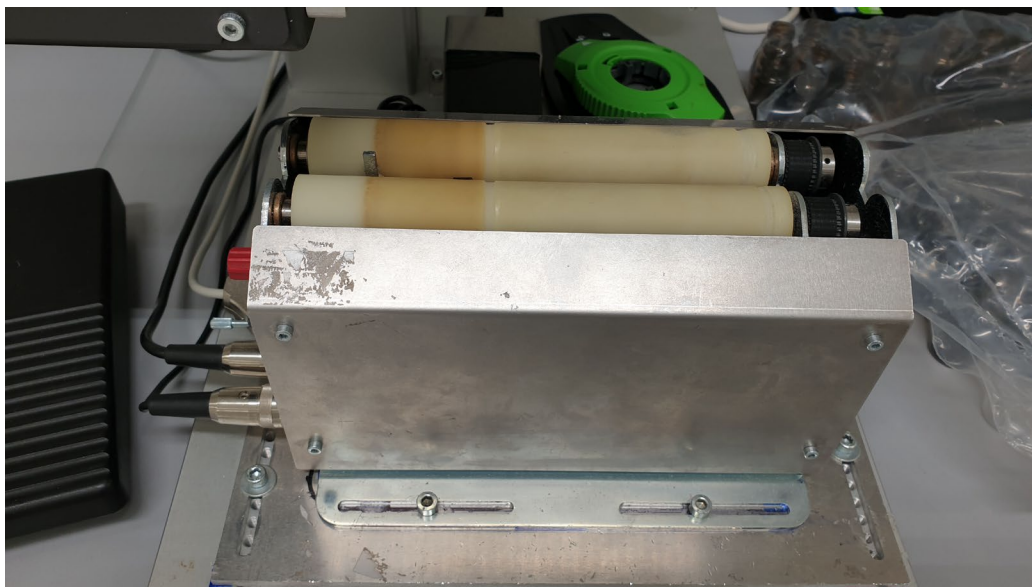

- Tiskanje in aplikacijo etikete lahko aktiviraš z nožno stopalko ali pritiskom na gumb (1) na zaslonu. Med obratovanjem ne posegaj v delovno območje- aplikacijo etikete aktiviraj po varnem umiku telesa iz delovnega okolja.



4.2 Navodila za varno delo z napravo

- V kolikor je naprava prižgana med časom obratovanja naprave ne posegamo v delovno območje naprave.
- Pri delu z napravo pazimo, da v delovno območje naprave ne posegamo s telesom.
- Na napravi je nameščen opozorilni znak, ki opozarja da ne segaj z roko v nevarno območje.



5. REFERENCE

- Navodila za uporabo etiketirke CAB
- ISO 9001:2015 - Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve
- ISO/IEC 17025:2017 - Splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev
- ISO 22000:2018 - Sistemi vodenja varnosti živil - Zahteve za vsako organizacijo v prehranski verigi
- ISO 22716:2007 - Kozmetika - Dobra proizvodna praksa (GMP) - Smernice za dobro proizvodno prakso
- Smernice z dne 19. marca 2015 o načelih dobre distribucijske prakse za zdravilne učinkovine za zdravila za uporabo v humani medicini (2015/C 95/01) (GDP)

6. PRILOGE

- Priloga 1: Dnevnik uporabe
- Priloga 2: List seznanjenosti
- Priloga 3: Zgodovina dokumenta

Pharma Hemp®

Šifra: OBR1-NZD-PRO-017

[illegible]

NAVODILO ZA DELO Z ETIKETIRKO CAB PRILOGA 2: List seznanjenosti	Pharma  Hemp®
	Šifra: NZD-PRO-017
	Verzija: 02

Obseg usposabljanja	
Obseg seznanjenosti	PRO

Ime in priimek	Org. enota	Delovno mesto	U – Usposabljanje S – Seznanjenost	Datum	Podpis
Ambrož Srčič	PRO	APW	☐ U ☐ S		
Ana Žagar	PRO	MAN	☐ U ☐ S		
Anita Stupar	PRO	JPM	☐ U ☐ S		
Barbara Fortun	PRO	JPM	☐ U ☐ S		
Edis Šekić	PRO	JPA	☐ U ☐ S		
Matija Rudolf	PRO	PRW	☐ U ☐ S		
Mojca Ban	PRO	PRW	☐ U ☐ S		
			☐ U ☐ S		
			☐ U ☐ S		
			☐ U ☐ S		
			☐ U ☐ S		
			☐ U ☐ S		
			☐ U ☐ S		
			☐ U ☐ S		
			☐ U ☐ S		

NAVODILO ZA DELO Z ETIKETIRKO CAB PRILOGA 3: Zgodovina dokumenta	Pharma  Hemp®
	Šifra: NZD-PRO-017
	Verzija: 02

Verzija	Razlog za spremembo	Veljavno od	Zamenjano z novo verzijo (datum, podpis)
01	Prva izdaja	03. 09. 2020	
02	V skladu z zapisom s presoje po standardu ISO 9001, PHARMAHEMP doo-ISO 9001-SURV1_1-AR-18052022_CF je dodano poglavje 4.3 Navodila za varno delo.		